

# かんたん設置ガイド

## 「かんたん設置ガイド」について

「かんたん設置ガイド」では、本プリンタが使えるようになるまでの手順を紹介しています。ただし、プリンタを取り扱うための注意事項や制限事項は記載されていませんので、必ず本プリンタに付属のCD-ROMに収められている「設置時にお読みください」もあわせてお読みください。


※ 各部の名称が不明な場合は、本プリンタに付属のCD-ROMに収められている「ユーザーズガイド」をお読みください。

### 取扱説明書を読むには

取扱説明書は付属のCD-ROM (LBP3500 User Software)にPDFファイルで収められています。PDF形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerが必要です。ご使用のシステムにAdobe Reader/ Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。

### ■ Windowsをお使いの場合

付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットすると次の画面 (CD-ROM Setup) が表示されます。  
※すでにCD-ROMがセットされている場合は、いったんCD-ROMを取り出してもう一度セットします。

取扱説明書を読むには、ここをクリックし、表示された画面で参照するガイド名の横にある「」をクリックします。



● CD-ROMをセットしてもCD-ROM Setupが表示されないときは・・・  
CD-ROM Setupが表示されない場合は、次の方法で表示します。(ここでは、CD-ROMドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROMドライブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。)  
・Windows Vista以外のOSの場合は、[スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行]を選択して「D:¥Japanese¥Minst.exe」と入力し、[OK]をクリックします。  
・Windows Vistaの場合は、[スタート]メニューの[検索の開始]に「D:¥Japanese¥Minst.exe」と入力し、キーボードの[ENTER]キーを押します。

### ■ Macintoshをお使いの場合

付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットし、CD-ROMアイコン→[Manuals]の順にダブルクリックし、「設置時にお読みください.pdf」、「ユーザーズガイド.pdf」のいずれかをダブルクリックします。「オンラインマニュアル」は、付属のCD-ROM内の[CAPT] - [Japanese] - [Documents] フォルダに、[GUIDE-CAPT-JP.pdf] というファイル名で収められています。

※Macintosh上では、付属のCD-ROMのCD-ROM Setupは表示されません。




FT5-2977 (020) XXXXXXXXXX © CANON INC. 2013 PRINTED IN JAPAN

## Step 1


### 梱包内容の確認・設置場所に運び、プリンタ外部の梱包材を取り外す

\* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

#### 1 梱包箱を開けて箱に入っている中身を確認します。

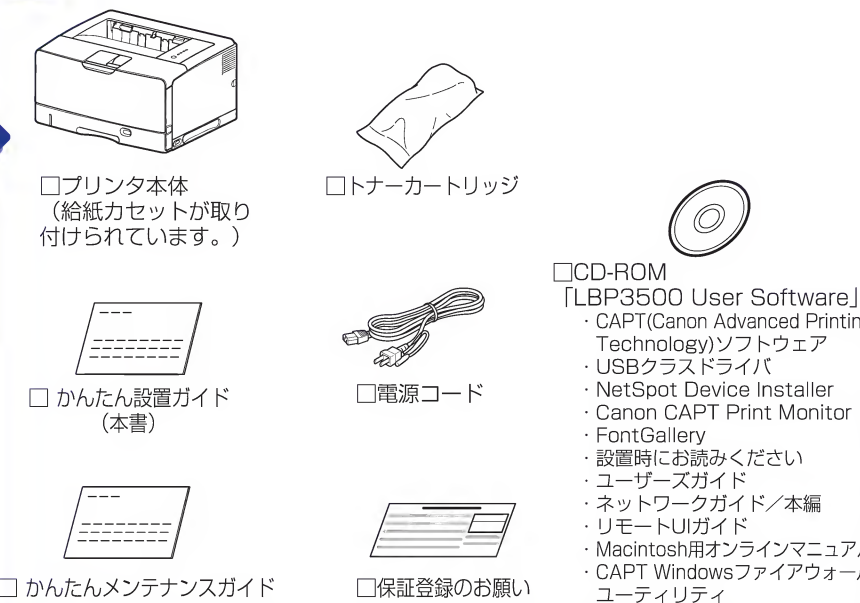


#### 2 設置場所を決めます。

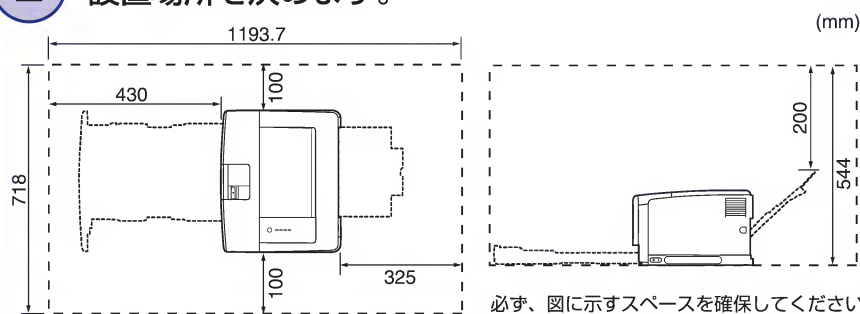


必ず、図に示すスペースを確保してください。

#### 3 設置場所に運び、ゆっくりとおろします。

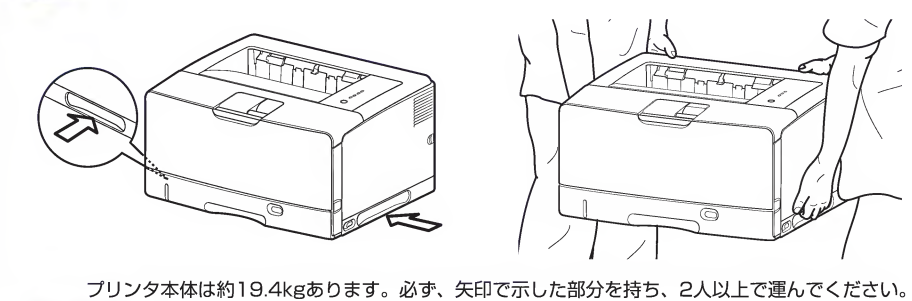


#### Point

絶対に本体前面や背面など、運搬用取っ手以外の部分を持たないでください。落としてけがの原因になることがあります。

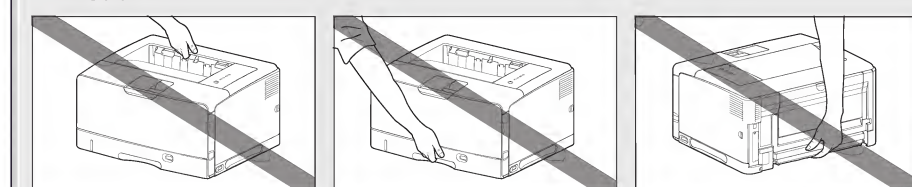

#### 4 前カバーや給紙力セットなどを止めているテープ (5箇所) を取り外します。

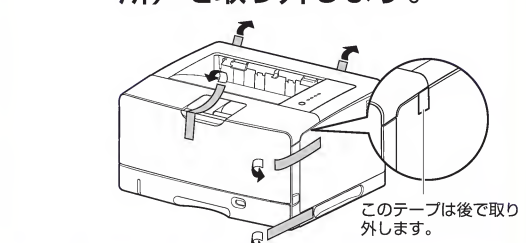

## Check!!

### テープの取り外しチェック

■ テープ×5

### ペーパーフィーダを取り付ける

オプションのペーパーフィーダを装着する場合は、ペーパーフィーダを設置場所に運び、プリンタ本体上に載せます。

・ペーパーフィーダの取り付けかたは、設置時にお読みくださいに記載してあります。


設置時にお読みください  
※本プリンタに付属のCD-ROMに収められています。

## Step 2

### プリンタ内部の梱包材を取り外し、トナーカートリッジをセットする


\* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

#### 1 前カバーを開けます。

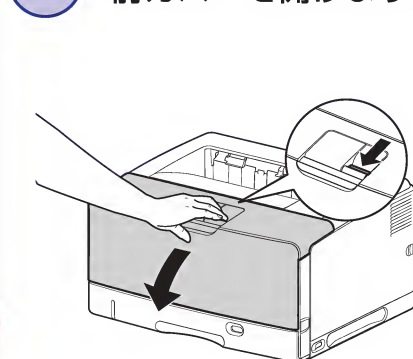


前カバー上面にあるレバーを押しながら、ゆっくりと開けます。

#### 2 図の位置にあるテープと梱包材を矢印の方向に取り外します。

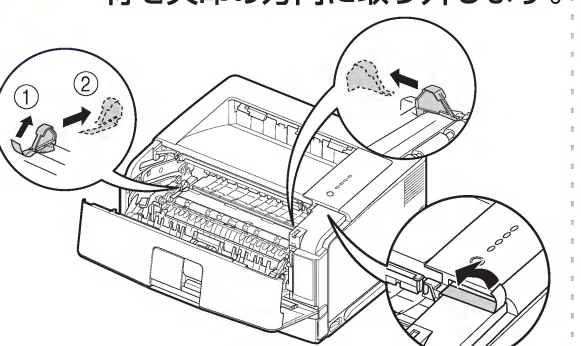


左側にある梱包材は、テープを取り外してから①、梱包材を矢印の方向に取り外します②。

#### 3 トナーカートリッジを保護袋から取り出します。

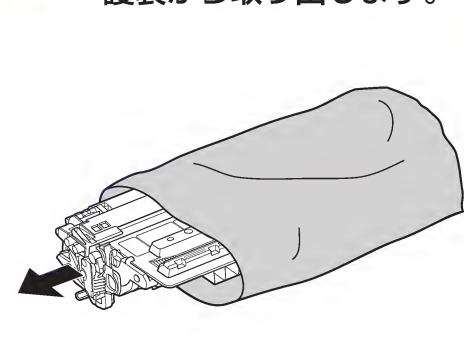


保護袋は左右に切り込みがありますので、手で切り取って開けることができます。


#### 4 トナーカートリッジを押さえながらテープをゆっくりと引き上げてはがし①、黒い保護シートごとに取り外します②。

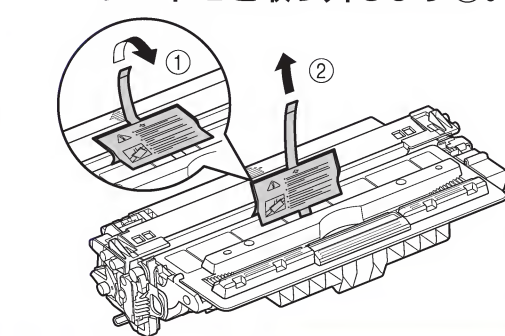

#### 5 トナーカートリッジを図のように持ち、ゆっくりと5～6回振って、内部のトナーを均一にします。

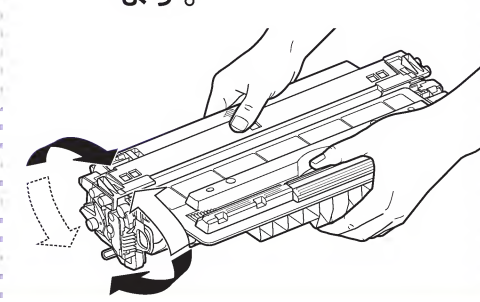


#### 6 トナーカートリッジを平らな場所に置き、図のようにタブを折り①、トナーカートリッジを押さえながらシーリングテープ (長さ約72cm) をゆっくりと引き抜きます②。

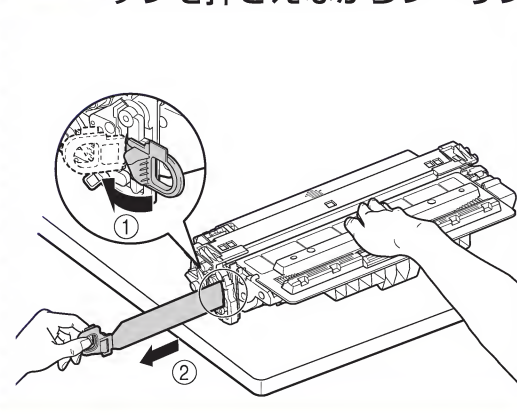


#### Point


・曲げて引いたり、上向きや下向きに引っ張らないでください。シーリングテープが途中で切れ、完全に引き抜けなくなることがあります。  
・シーリングテープを引き抜くときは、トナーカートリッジメモリ (A) に触れたり、ドラム保護シャッター (B) を手で押さえつけないように気を付けて作業を行ってください。

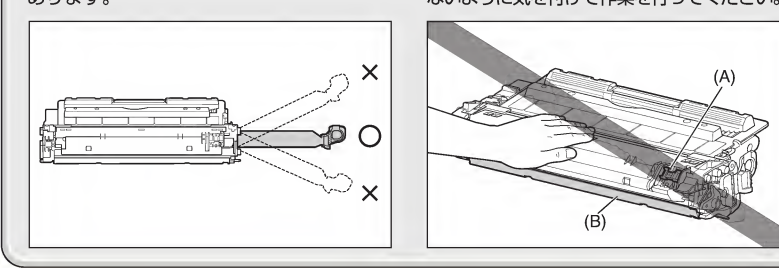

#### 7 図のように矢印のついている面を上にして、トナーカートリッジを正しく持ちます。

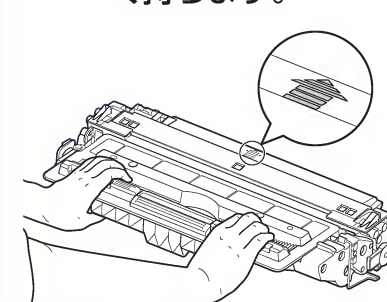


#### 8 トナーカートリッジを両手で持ち、本体に取り付けます。

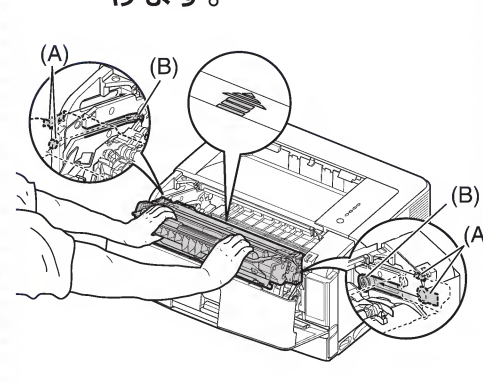

トナーカートリッジの (A) をトナーカートリッジガイド (B) に合わせて止まるまで差し込みます。

#### 9 前カバーを閉めます。

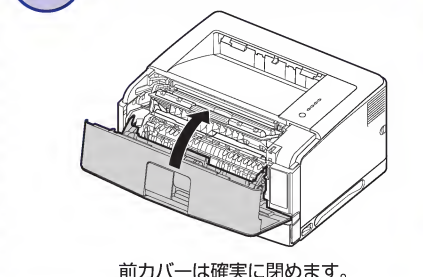


前カバーは確実に閉めます。

#### Point

前カバーが開かないことを確認してください (前カバーとプリンタの間に隙間が空いていたり、前カバーがぐらついていることを確認してください)。前カバーが確実に閉まっていないと、印字不良の原因になります。

## Check!!

### 梱包材の取り外しチェック

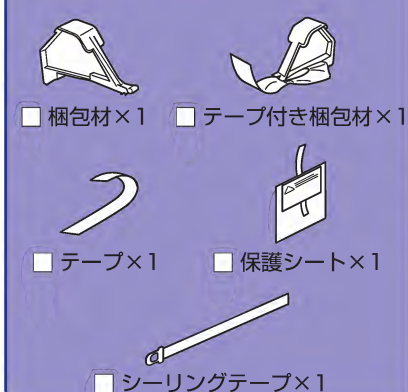


## Step 3


### 給紙力セットの梱包材を取り外し、用紙をセットする

\* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

#### 1 給紙力セットを止まる位置までゆっくりと引き出し①、手前側を持ち上げてプリンタ本体から取り外します②。

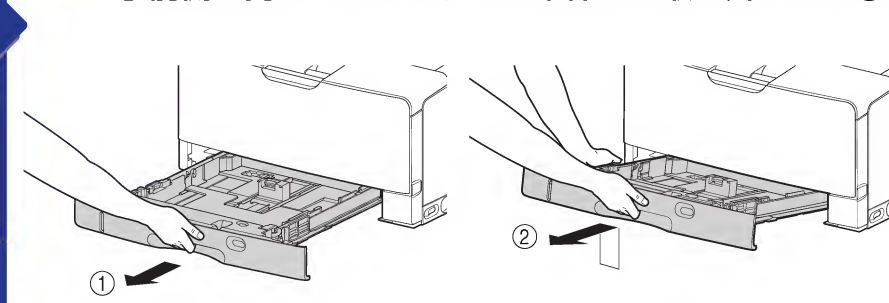


#### 2 テープ付き梱包材と梱包材を取り外します。

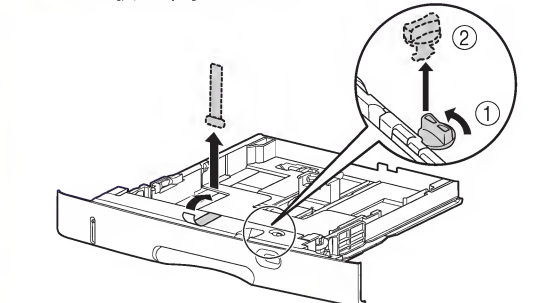

梱包材は矢印の方向に回して①、取り外します②。


#### 3 セットする用紙に合わせて、給紙力セットの長さを調節します。

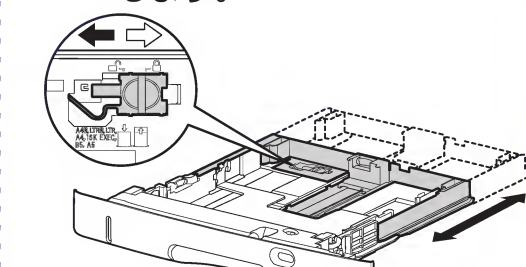


#### 4 側面の用紙ガイドのロック解除レバーをつまみながら、セットする用紙サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動します。




#### 5 後端の用紙ガイドのロック解除レバーをつまみながら、セットする用紙サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動します。

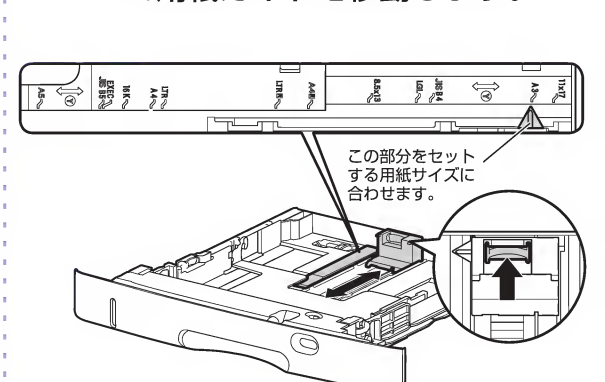


#### 6 用紙の後端を、用紙ガイドに合わせてセットします。

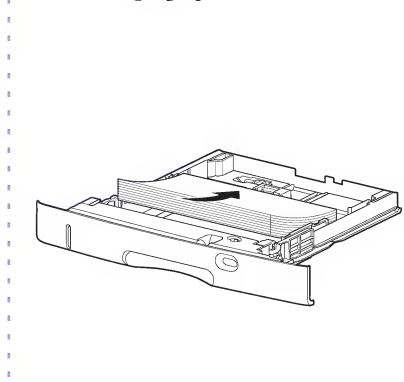

#### 7 用紙を図のように下へ押さえ、積載制限マーク (A) を超えていないか確認し、用紙ガイドに付いているツメ (B) の下に用紙を入れます。

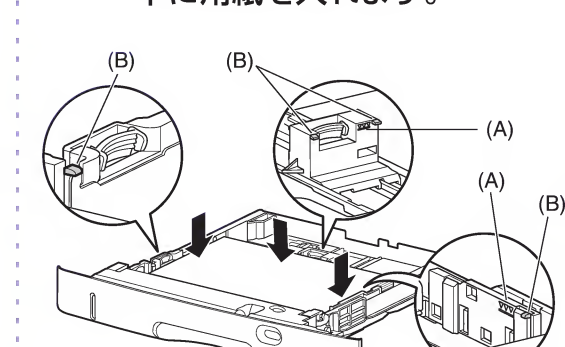


#### 8 用紙サイズ設定スイッチの取っ手を持って、用紙サイズ設定スイッチをセットした用紙のサイズに合わせます。

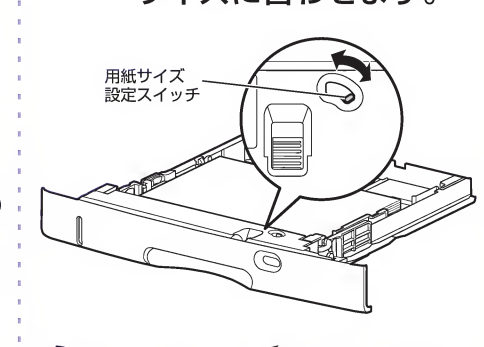


A3, B4, A4, B5, A5 レジャー (11×17)、リーガル、レター、エグゼクティブ、ユーザー定義用紙

#### 9 用紙サイズ登録ダイヤルを調節して、セットした用紙のサイズに合わせます。

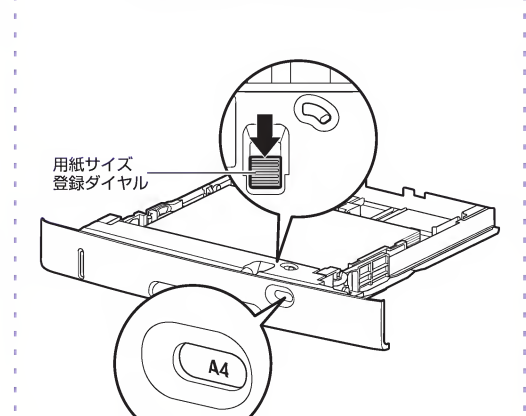

#### 10 給紙力セットを図のように斜めに差し込み①、ゆっくりと水平に押し込んでプリンタ本体にセットします②。

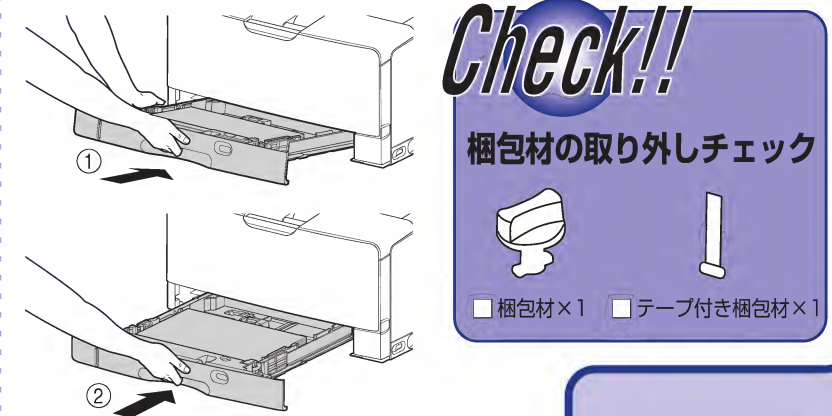

給紙力セット前面が、プリンタの前面と揃うまで、しっかりと奥まで押し込みます。

## Check!!

### 梱包材の取り外しチェック





